

## Uputstvo garanciji proizvoda


- Vaši prozori, odnosno vrata, opremljeni su visoko kvalitetnim okretno-nagibnim okovom, upotreba je **jednostavna i laka**, **svejedno preporučujemo da pažljivo proučite ova uputstva i uputstva o upotrebi**. Također je u Vašem ličnom interesu da ne zaboravite na uputstva u slučaju opasnosti i propusta.
- Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i održavanje za svaki slučaj, te obavestite ostale korisnike o sadržaju istog.
- Proverite da li je nužna nalepnica za upotrebu na prozoru, odnosno da li je ista prisutna na prozoru.
- Kako bi Vaši prozori dugo godina besprekorno funkcionisali, obratite posebnu pažnju na ovo uputstvo za upotrebu i održavanje.

## Upotreba

Položaj za trajno provetranje prostorije.




Položaj samo za kratkotrajno provetranje ili čišćenje stakala. Ne ostavljati krilo bez nadzora!

Položaj kada je prostorija dulje vreme bez nadzora, odnosno kada nije poželjno provetranje prostorije.

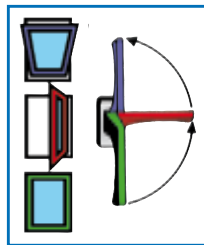

**Upotreba makaza za provetranje.**


**Upotreba raznih mogućnosti provetranja**

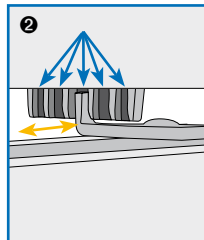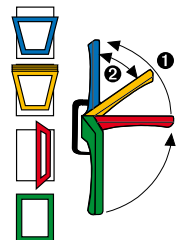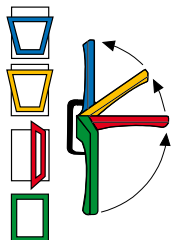


U slučaju da se prozori u kip-položaju zatvaraju zbog uticaja vetra ili promaje, odnosno ako se u položaju otvaranja zatvaraju ili otvaraju, postoje razni specijalni dodaci koji to sprečavaju.

## Održavanje

Da bi funkcija Okretno-nagibnog okova (ON) za prozore i balkonska vrata ostala besprekorna, obavezno je barem jednom godišnje provoditi sledeće mere održavanja:

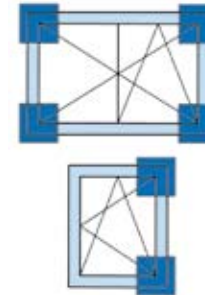

- Redovno kontrolisati delove okova, koji imaju za sigurnost relevantna obeležja, na moguće znakove istrošenosti. ■
- Podmazivati sve pomične delove i mesta zatvaranja okova.
- Koristiti isključivo sredstva za čišćenje i negu koja neće negativno uticati na zaštitu od korozije pojedinih delova okova.

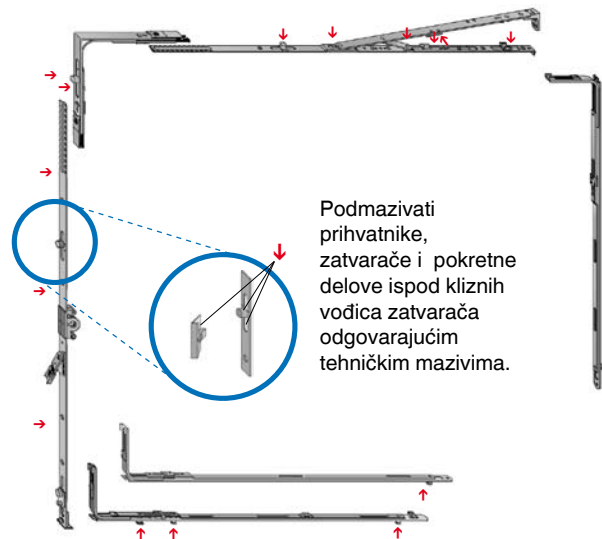

Ova uputstva za upotrebu i održavanje vrede takođe za sve vrste prozora, koje u ovim uputstvima nisu posebno napomenute (npr. dvokrilni okretno-nagibni prozor, odnosno okretni ili kip prozor)!

**MACO  
MULTI**


OKRETNO I ON  
OKOVI



Uputstvo za upotrebu i održavanje  
Okretno-nagibnih okova

## Uputstvo u slučaju opasnosti i propusta

Opasnost od ozleđivanja (prikleštenja) delova tela u otvoru između krila i štoka prozora.

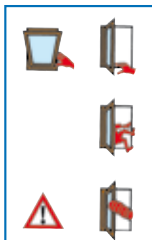


Opasnost od pada kroz prozor.



Opasnost od ozleđivanja uticajem vetra.



Izbegavati dodatna opterećenja prozora.

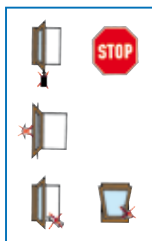

Izbegavati nasilno otvaranje krila dalje od dozvoljene ivice otvaranja.

Izbegavati stavljanje bilo kakvih prepreka u otvor između krila i štoka prozora.




## Opšti saveti za Vaš prozor

Dobar prozor može više od propuštanja vazduha i svetlosti u prostoriju.

Prozor je složeni element koji je istovremeno sastavni deo građevine, na koji se polažu velika tehnička očekivanja.

Osim vrlo važne nege delova okova trebali biste i obratiti pažnju te, ako je potrebno, popraviti oštećene delove na površini prozora, staklu i gumi.


Za čišćenje nikako ne koristiti agresivna sredstva, nego isključivo sapunicu.

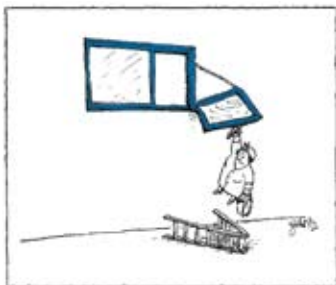

## Podešavanje prozora

**Sledeća podešavanja na okovima, kao i skidanje i stavljanje krila, preporučuje se da isključivo izvode stručne osobe.**

**Podešavanje podizača**  
ključ s TX 15 otpustiti, podesiti visinu, pričvrstiti.



U slučaju da dođe do nepravilnog funkcionisanja: pritisnuti podizač; ručica se sada može okretati u bilo koji željeni položaj.

**Podizanje, odnosno spužanje makaze:**  
Imbus-ključ 4 mm.




Vijak sme viriti maksimalno 1mm!


**Zaptivanje (pritisak pri janjanja) makaza:**  
Imbus-ključ 4 mm.



**Podešavanje donje šarke:**  
Vertikalno ili horizontalno  
Imbus-ključ 4 mm.



**Podešavanje zaptivanja (pritiska)**




Zatvarači

Zaptivanje slabije

Ovaj položaj ravne površine na ekscentru je osnovni položaj.

Zaptivanje jače




i.S. (sigurnosni) zatvarači

## Za proizvodnju prozora i montažne pogone

**Sledećim uputama nužno je obratiti posebnu pažnju od strane stručnih pogona, pošto montaža više nije u nadležnosti proizvođača okova!**

### Skidanje, odnosno stavljanje krila:



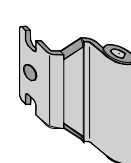


**Skidanje:**

Klin ležaja makaza povući prema dole dok je krilo prozora zatvoreno.

**Stavljanje:**

Postaviti krilo i zatvoriti prozor (ne zaključati ručicom!). Klin ležaja makaza ugurati do učvršćenja oprugom.

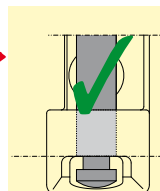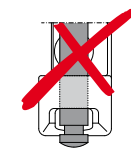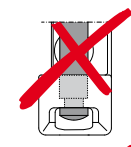

Nužna je vizualna kontrola položaja klina ležaja makaza (vidi sliku!)

**U slučaju nepoštovanja: Moguće ispadanje krila prozora!**

**Preporučujemo kupcima prozora i vrata da ugradnju i montažu istih prepuste isključivo nadležnim stručnim osobama.**

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH  
ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-101  
E-Mail: maco@maco.at  
www.maco.at

Best.-Br. 750374  
Datum izdavanja: Studeni 2003  
Datum izmjene: Svibanj 2007  
Sva prava i promjene pridržane.